



Betriebsanleitung

BA417

Operating instruction

Ø 4 mm Standardeinbaustecker

Ø 4 mm standard built-in plugs

Artikel-Nr. / article number

93005000

Beschreibung / description

VST 20

Für Prüf- und Messstromkreise,
die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind.

For test and measuring circuits,
that are not connected directly to the mains.

Sicherheitshinweise

Die Produkte erfüllen die angegebenen technischen Daten nur, wenn die hier beschriebenen Schritte eingehalten und fachmännisch ausgeführt werden. Die Montage und Installation ist nur durch entsprechend qualifiziertes Personal durchzuführen, dabei sind alle anwendbaren gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und Regelungen einzuhalten. Für Schäden infolge einer Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise übernimmt Pulsotronic keinerlei Haftung.

Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag müssen bei Montage bzw. Demontage der Produkte immer alle Bauteile spannungsfrei sein.

Die Steckverbindung darf nicht unter Last getrennt werden.

Bei einer Kombination von Messzubehör aus verschiedenen Messkategorien bestimmt die niedrigste Kategorie die Messkategorie des gesamten Aufbaus.

 **Die technischen Daten entnehmen Sie dem Produktdatenblatt.**

Safety instructions

The products fulfil the specified technical data only if below described steps will be observed and processed professionally. The assembly and installation should be done only by appropriate qualified specialists subject to all applicable safety regulations and rules.

Pulsotronic does not accept any liability for damages due to disregard of safety regulations.

For protection against electric shock, all components have to be completely disconnected from the power supply during assembly or disassembly.

The connection must not be disconnected under load.

For a combination of test accessories from different measuring categories, the lowest category determines the measurement category for complete installation.


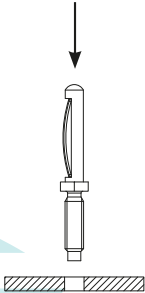
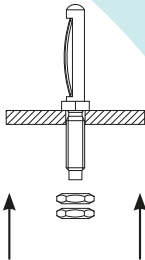
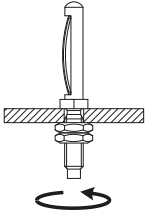
 **Please see all technical data on product data sheet.**

Betriebsanleitung

BA417

Operating instruction

Notwendige Werkzeuge		Necessary tools
Bohrer - Ø 4,2 mm		drill Ø 4.2 mm
Maulschlüssel - SW 6 SW 7		open-end wrench - AF 6 AF 7

Montage		Assembly
Einbauöffnung bohren und entgraten		Drill an installation hole and deburr
Stecker in Einbauöffnung platzieren		Place the plug in installation hole
Muttern von Hand aufschrauben		screw nuts by hand
- Mit dem Maulschlüssel die Muttern anziehen und dabei den Stecker gegenhalten - Anzugsdrehmoment: max. 0,6Nm		- hold on the plug and tighten the ring nuts with wrench - tightening torque: max. 0.6 Nm